


INFRASUGÁRZÓ

Üzembe helyezési és felhasználási útmutatók
MAGYAR

DIR-350-R; DIR-500-R; DIR-750-R
WIR-350-R; WIR-500-R; WIR-750-R

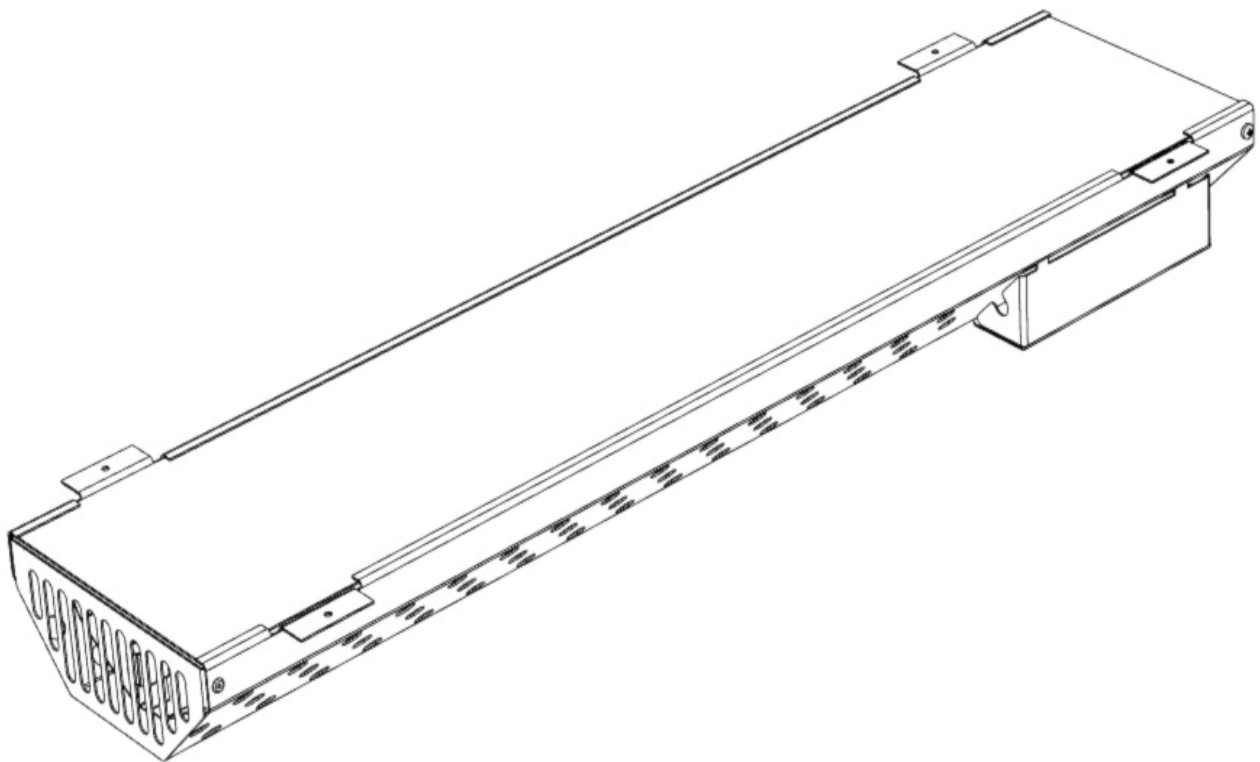

HU

TARTALOMJEGYZÉK

1. Figyelmeztetések	3
2. Üzembehelyezési tudnivalók 2.1	4
Üzembe helyezés	5
2.2 Minimális távolság a faltól	6
2.3 Az infrasugárzó üzembe helyezése	7
3. Elektromos csatlakozás	8
4. Műszaki adatok	9
5. Terméktámogatás	10
6. Garanciális feltételek	10

www.sentiotech.hu

WE DO IT FIRST.

1. Figyelmeztetések

- Kérjük, az első használat előtt olvassa el figyelmesen a felhasználási útmutatót!
- **Ellenkező esetben a nem szakszerű üzembe helyezés tűzveszélyt okozhat!**
- Az infrasugárzó lefedése szintén tűzveszélyt okozhat!
- Az elektromos csatlakoztatást érdemes szakemberre bízni
- Az infravörös vezérlőegység csatlakoztatását a kapcsolási rajz alapján kell elvégezni
- Mielőtt az infrasugárzót bekapcsolnánk az infravörös vezérlőegységgel, ellenőrizzük, hogy minden aljzatban megfelelő-e a csatlakoztatás!
- A használt infravörös kabinnak meg kell felelnie az EN 60335-2-53 (VDE 0700/53-a szakasz) szabványnak
- Az eszközt nem használhatják fizikálisan, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket is) illetőleg azok, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és hozzáértéssel, a biztonságukért felelős személy felügyelete nélkül!
- A gyermekek esetében ügyelni kell arra, hogy ne játsszanak az eszközzel
- A kabinban maximálisan használható infrasugárzók számát nem szabad túllépni. Ebben a kérdésben egyeztessen a kabin gyártójával!
- Az infrasugárzót csak a megjelölt vezérlőegységgel szabad vezérelni/szabályozni!
- Az infrasugárzó hőt termel. Biztosítani kell, hogy a forró levegő felül szabadon távozhasson.
Ha szükséges, szereljünk fel megfelelő mérőeszközöket (tűzvédelmi és hővédelmi egységeket), hogy biztosak lehessünk abban, hogy a fa hőmérséklete nem emelkedik a megengedhető érték fölé
- Győződjünk meg róla, hogy a radiátor nincs kitéve olyan mechanikai hatásnak, ami törést okozhat. A törött infrasugárzó a továbbiakban nem használható, ki kell cserélni.
- Ne nézzünk közvetlenül az infrasugárzóra hosszabb ideig – károsíthatja a látásunkat
- Ne használjuk az infravörös kabint 24 órán belül mesterséges forrás vagy napfürdő okozta UV sugárzás után
- A túlzott melegre érzékeny, például szív- és érrendszeri betegségben szenvedő személyek az infravörös kabin használata előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal
- Tartós bőrpír (a bőrfelület több, mint egy napig történő kivörösödése) esetén, vagy a bőrfelület hálószerű színváltozása esetén az ismételt használat nem ajánlott, és érdemes orvossal konzultálni az égési sérülések megelőzése érdekében
- Az infrasugárzót nem használhatják érzékszervi korlátozásban szenvedő személyek, és nem használható alkohol vagy nyugtatók hatása alatt
- Az infrasugárzót csak szakember helyezheti üzembe!

2. Üzembe helyezési tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS: minden csomagolóelemet el kell távolítani összeszerelés előtt!

Az infrasugárzó a kabin mennyezetére is felszerelhető. Ügyeljünk arra, hogy az infrasugárzó hátsó részét ne fedjük le, és a termelt hő el tud távozni!

Ha az infrasugárzót a hátsó régióba szereljük, akkor egy megfelelő eszközzel biztosítsuk, hogy a védőrács vagy az elülső üvegpánél ne kerüljön túlzott nyomás alá.

Ügyeljünk a megfelelő távolságok megtartására.

Az üveglap vagy a sugárzó rendkívül forró lehet. Győződjünk meg róla, hogy megfelelően gondoskodtunk az érintésvédelemről.

Függőleges üzembe helyezésnél győződjünk meg róla, hogy a csatlakozódoboz felfelé nézen!

A fröccsenő víz elleni védelmet szolgáló, IPX 4 szabványnak megfelelő ernyő opcionálisan beszerezhető.

VIT-BL-L rozsdamentes acél ernyő IR radiátorokhoz (500W/750W)

VIT-BL-S rozsdamentes acél ernyő IR radiátorokhoz (350W)

A sugárzók között minimum 150 mm távolságot kell hagyni.

A DIR-750R és WIR-750R típusú infrasugárzókat csak a kabin mennyezetére szabad felszerelni olyan távolságra, hogy ne legyen könnyen elérhető (>1,8 m-re).

Az infrasugárzó fölött legalább 150 mm-nyi, jól szellőző szabad hely legyen.

A közvetlenül a kabin mennyezetére szerelt, DIR-350R / WIR-350R / DIR-500R / WIR-500R típusú infrasugárzókra is érvényes a fent megadott minimum távolság.


Az egymással szemben elhelyezett infrasugárzók esetén minimum 900 mm távolságot kell hagyni.

A látómezőn belül felszerelt sugárzónál minimum 600 mm távolságnak kell lennie a sugárzó és a felhasználó arca között.

WE DO IT FIRST.

2.1 Üzembe helyezés

A megfelelő üzembe helyezéshez lennie kell egy nyílásnak a kabin falán. A megfelelő áramfelvételre vonatkozó méretadatokat az 1. ábra tartalmazza. Az információknak egyezniük kell a kabin gyártója által megadottakkal!

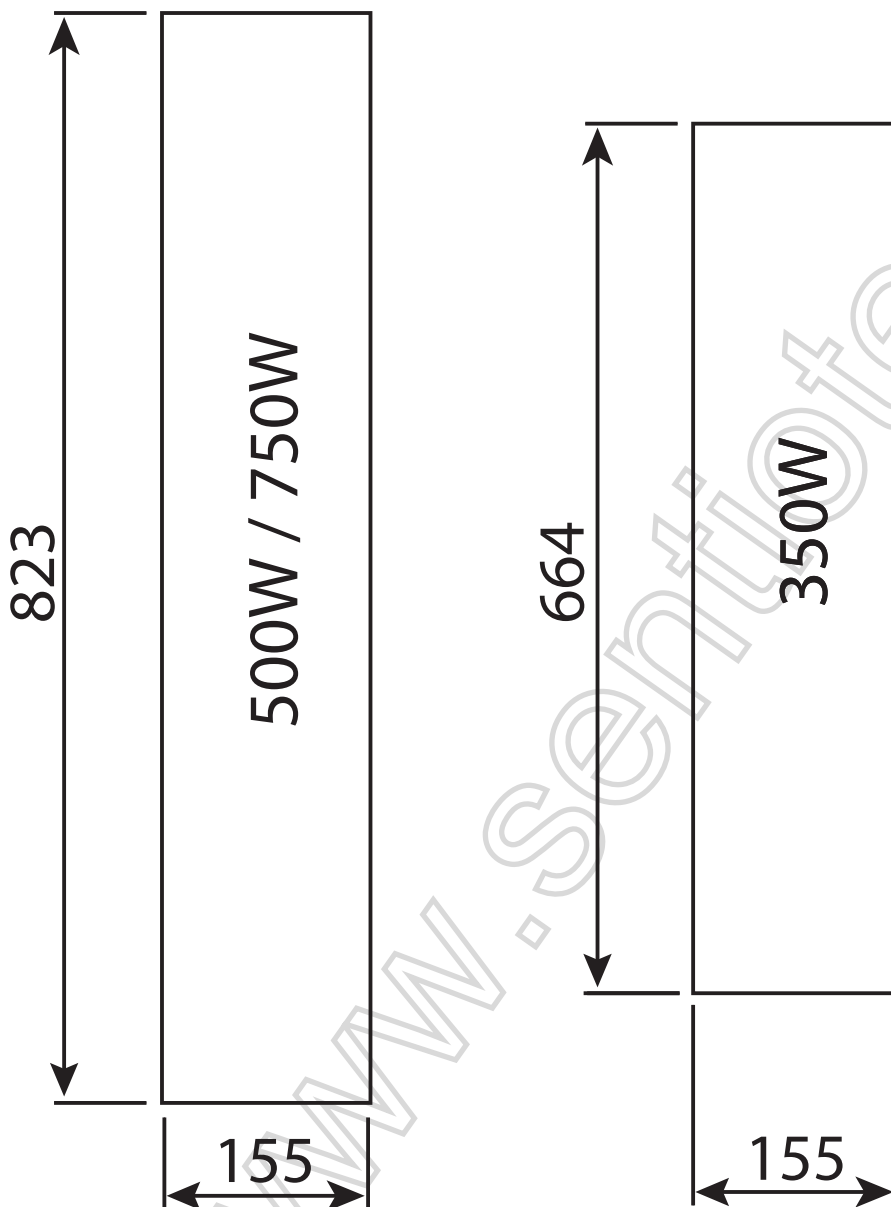

1. ábra: Üzembe helyezési adatok


2.2 Minimális távolságok

DIR-350R / WIR-350R / DIR-500R / WIR-500R fali rögzítéssel

Az infrasugárzó hátulja és a legközelebbi fal között minimum 15 mm távolságnak kell lennie. Az alsó és felső résznek nyitottnak kell lennie a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében!

A sugárzó és a legközelebbi éghető anyag közötti távolságnak legalább 150 mm-nek kell lennie. Ha a sugárzót a kabin mennyezetére szereljük fel, akkor a sugárzó hátsó részére vonatkozó távolságoknál a 3-as ábrát kell figyelembe vennünk.

Ha a sugárzót a látómezőn belül szereltük fel, akkor minimum 800 mm távolságnak kell lennie a felhasználó arca és a sugárzó felszíne között.

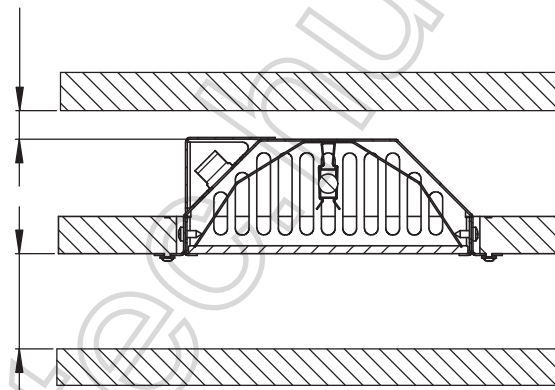


2.ábra: Minimális távolság falra szerelésnél

DIR-750R / WIR-750R üzembe helyezése a mennyezetre

A DIR-750R és WIR-750R típusjelű infrasugárzókat a kabin mennyezetére kell felszerelni olyan távolságra, hogy ne legyen könnyen elérhető (több mint 1,8 méter)

A sugárzó fölött legalább 150 mm, szabadon hagyott, jól szellőző helynek kell lennie. A sugárzó eleje és a legközelebbi éghető tárgy között legalább 150 mm távolságnak kell lennie. Ha a sugárzót a látómezőben helyezük el, legalább 1200 mm távolságnak kell lennie a felhasználó arca és a sugárzó felszíne között.

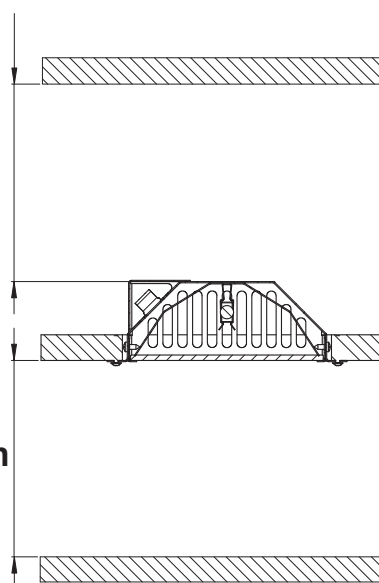

3.ábra: Minimális távolság mennyezetre szerelésnél

2.3 Az infrasugárzó üzembe helyezése


A – A kabinfal bemetszései 1. ábra

B – Radiátor

C – Ernyő VIT-BL-L rozsdamentes acél ernyő IV radiátorokhoz (500W/750W)

VIT-BL- rozsdamentes acél ernyő IV radiátorokhoz (350W)

S D – rögzítő csavarok

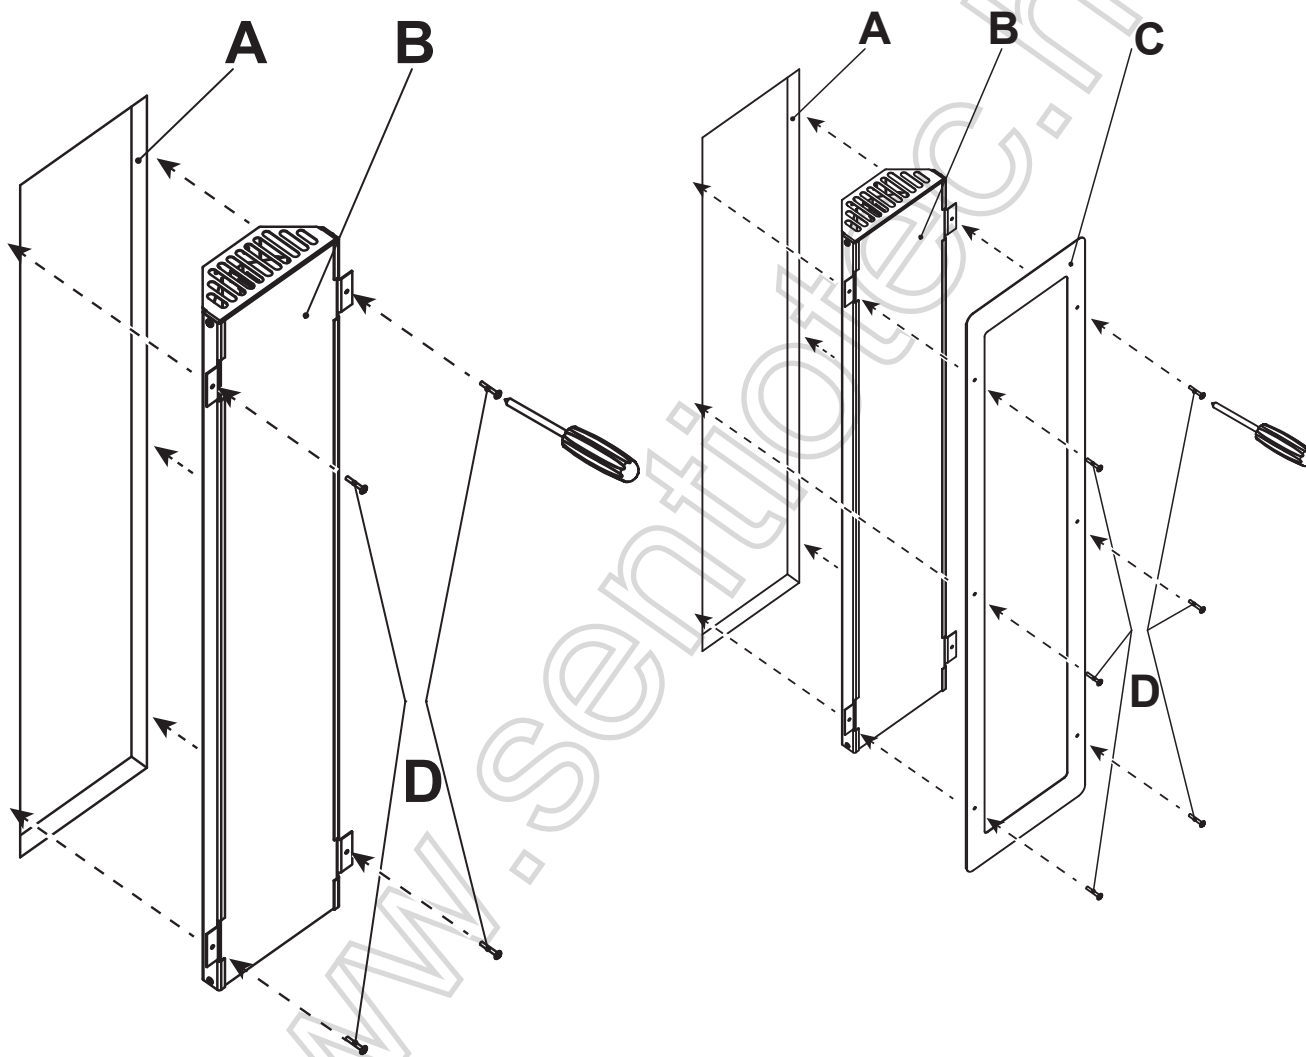

4. ábra: Üzembe helyezés ernyő nélkül

5. ábra: Üzembe helyezés ernyővel

3. Elektromos csatlakoztatás

Az infrasugárzó gyárilag elektromos csatlakozókábelrel ellátott.

A gyártó előzetes engedélye nélkül történő változtatás a garancia elvesztésével jár!

A sugárzó csak wave.com4 Infra / IS1 / IS2 eszközökkel működtethető!

www.sentiotech.hu

WE DO IT FIRST.

4. Műszaki adatok

DIR-350-R:

Előlap Schott Robax sötét
 Teljesítmény 350W
 Feszültség 230Vac N 50Hz
 Hőbiztosíték: 130°C
 L1=523mm; L2=658mm

DIR-750-R:

Előlap Schott Robax sötét
 Teljesítmény 750W
 Feszültség 230Vac N 50Hz
 Hőbiztosíték: 130°C
 L1=686mm; L2=818mm

WIR-350-R:

Előlap Schott Robax fehér
 (szabadalmi oltalom)
 Teljesítmény: 350W
 Feszültség: 230Vac N 50Hz
 Hőbiztosíték: 130°C
 L1=523mm; L2=658mm

WIR-750-R:


Előlap Schott Robax fehér
 (szabadalmi oltalom)
 Teljesítmény: 750W
 Feszültség 230Vac N 50Hz
 Hőbiztosíték: 130°C
 L1=686mm; L2=818mm

DIR-500-R:

Előlap Schott Robax sötét
 Teljesítmény 500W
 Feszültség 230Vac N 50Hz
 Hőbiztosíték: 130°C
 L1=686mm; L2=818mm

WIR-500-R:

Előlap Schott Robax fehér
 (szabadalmi oltalom)
 Teljesítmény 500W
 Feszültség 230Vac N 50Hz
 Hőbiztosíték: 130°C
 L1=686mm; L2=818mm

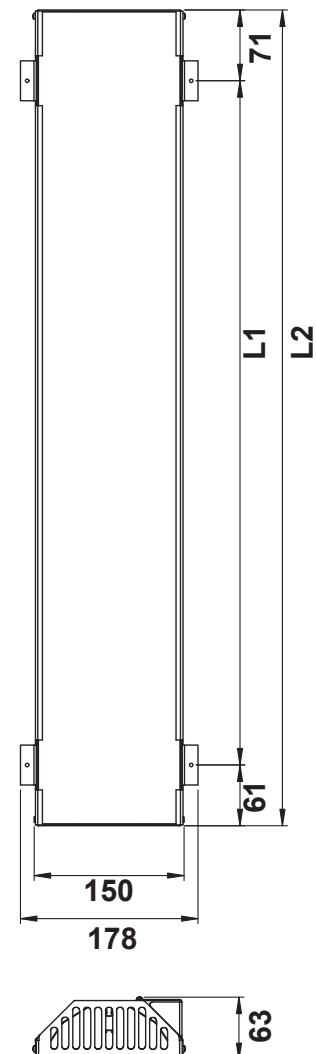

HU

WE DO IT FIRST.

5. Terméktámogatás

sentiotec GmbH

world of wellness

Oberregauerstraße 48

4844 Regau

Austria

T.: +43 (0) 7672 / 277 20-567

F.: +43 (0) 7672 / 277 20-801

E: support@sentiotec.com

www.sentiotec.com

6. Garanciális feltételek

A sentiotec GmbH minőségi termékeket gyárt, és azt szeretnénk, hogy örömmel használja őket a jövőben. Ennek érdekében 2 év garanciát kínálunk önnek.

A garancia a következő feltételekkel érvényes:

- A vezérlőegységek üzembehelyezését engedéllyel rendelkező, szakértőkből álló cég végezte el
- Az eszközöket a sentiotec által előírt utasításoknak megfelelően használták
- A sentiotec-hez beérkező panaszok a garanciaidőn belül legyenek

A következő esetek a garanciából történő kizárással járnak:

Sérülések vagy meghibásodások a rendeltetéstől eltérő használat miatt.

A garanciaidő akkor kezdődött, amikor a kabin gyártója kiszámlázta a terméket. Ennek feltétele az eredeti számla bemutatása.

A garanciális időtartam nem terjeszthető ki vagy újítható meg a garanciaidő alatt elvégzett javítások miatt.

Ha a termék hibás, juttassa vissza a szauna viszonteladójához (kivéve: az infrasugárzó elemei)

WE DO IT FIRST.